

Démontage et remontage d'un haut-parleur de planche de bord (tweeter) (applicabilité : C3+)

Outillage nécessaire

- Une spatule ou un régllet pour déposer la grille, de préférence en plastique, mais si vous n'en avez pas, entourez le bout de chatterton, ce dernier protégera efficacement le plastique du tranchant de la lame.

Dépose


Déclipser la grille de haut-parleur comme indiqué sur la photo



Sortir avec précaution le haut-parleur et le retourner pour le déconnecter en suivant le sens indiqué par la flèche rouge.




Séparer la grille du tweeter en tournant celui-ci dans le sens indiqué sur la photo (1) afin qu'il se retrouve comme sur la photo (2). Tirer le tweeter vers le haut pour le désolidariser de la grille

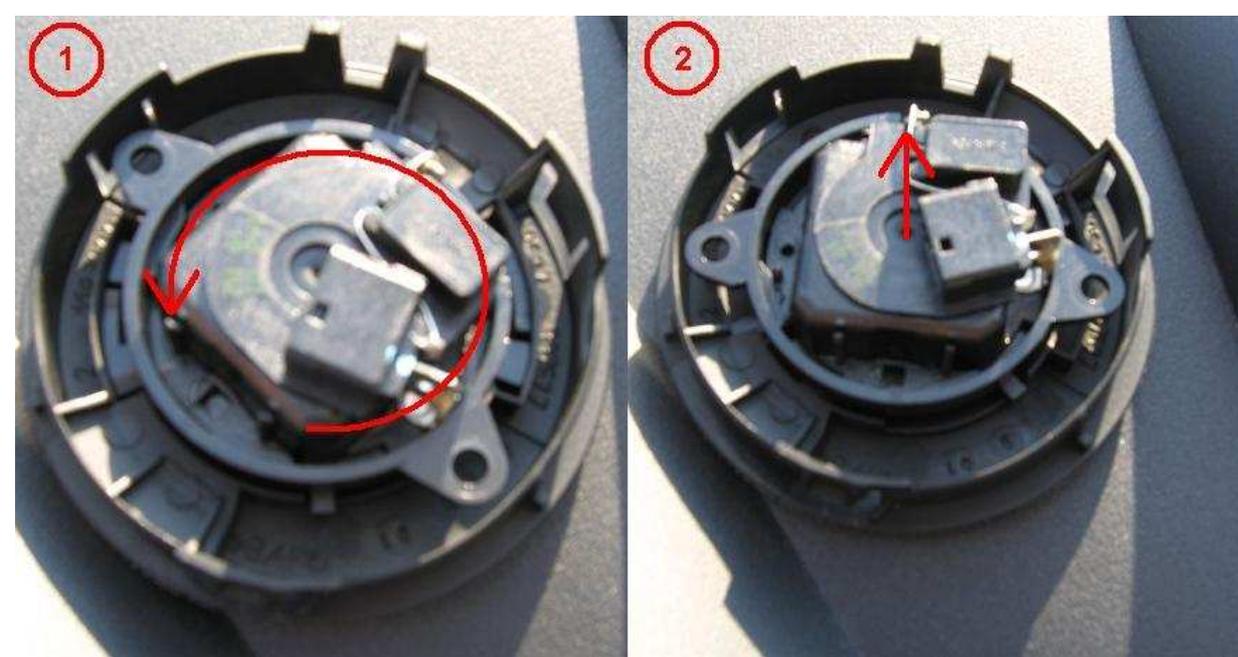

Si vous changez les haut-parleurs, il faut prévoir un petit faisceau supplémentaire si les haut-parleurs ne sont pas prévus pour être montés sur une C3, mais munis de simples cosses plates.

Repose

Pour la repose, commencez par fixer le tweeter sur la grille. Puis replacer la grille dans son emplacement. Cette grille a un sens, la partie entourée en bleu (2) sur la photo doit être dans l'encoche (1)

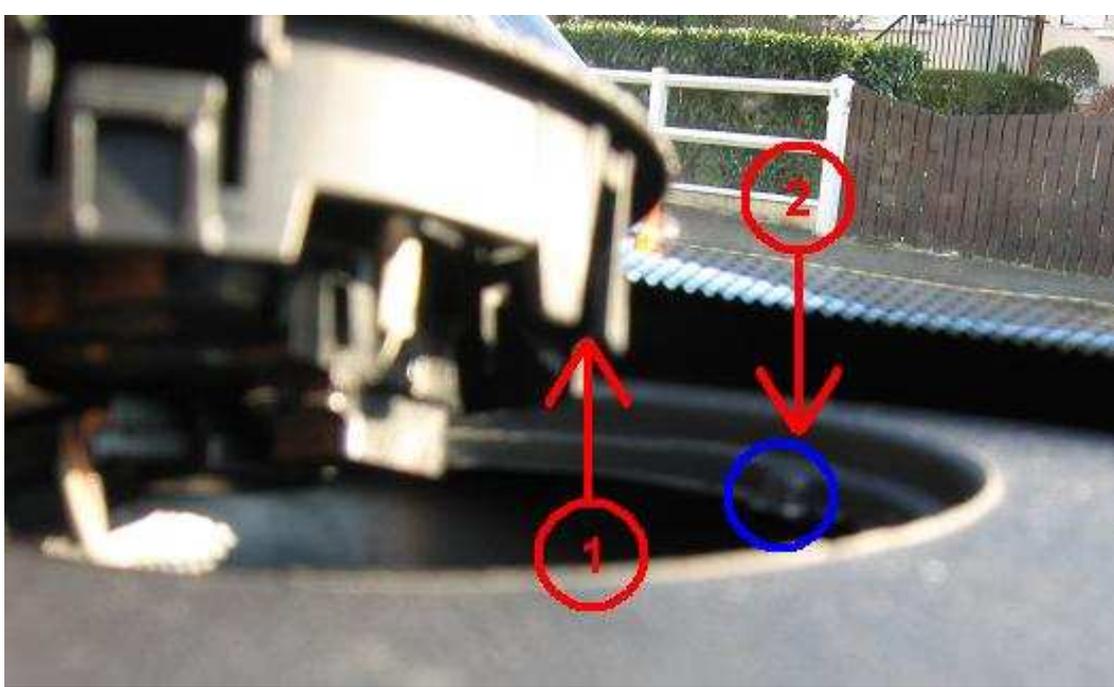

Enfoncer la grille à fond (elle doit être alignée avec le tableau de bord)

Tutoriel, par C3bugs